




AIFEN A5 PRO

Instrukcja obsługi

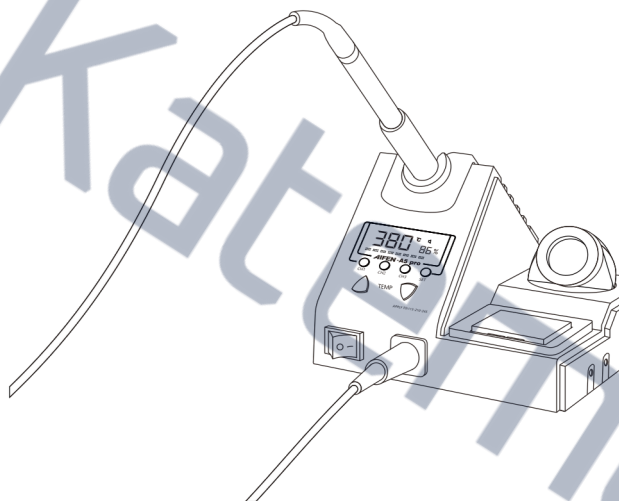

Proszę przeczytać przed korzystaniem

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Gdy zasilanie jest włączone, temperatura może przekroczyć 100°C–450°C (212°F–842°F). Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do pożaru lub poparzeń. Proszę ściśle przestrzegać poniższych zasad:

1. Proszę nie dotykać końcówki grotu lutowniczego ani metalowej części.
2. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
3. Końcówka lutownicy jest bardzo gorąca, może spowodować poważne wypadki – proszę wyłączać zasilanie po użyciu.
4. Podczas wymiany części należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż grot ostygnie.


Aby uniknąć uszkodzenia stacji lutowniczej, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Produkt należy używać zgodnie z napięciem i częstotliwością znamionową (szczegóły na etykiecie z tyłu urządzenia).
2. Surowo zabrania się używania urządzenia, gdy jest uszkodzone, zwłaszcza jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
3. Produkt wymaga użycia uziemionej wtyczki trójżyłowej – należy podłączyć do gniazda z uziemieniem. W razie potrzeby przedłużenia kabla używać uziemionego przewodu trójżyłowego.
4. Nie używać lutownicy do żadnych prac poza lutowaniem.
5. Nie czyścić grotu lutownicy o blat roboczy – może to poważnie uszkodzić grot.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

6. Podczas wymiany części należy używać oryginalnych części producenta.
7. Nie manipulować przy lutownicy bez zachowania środków ostrożności.
8. Nie moczyć lutownicy i nie używać jej mokrymi rękami.
9. Podczas lutowania może pojawić się dym – upewnij się, że miejsce pracy jest odpowiednio wentylowane.
10. Nie narażaj ciała na kontakt z urządzeniem podczas użytkowania.
11. Dzieci nie zdają sobie sprawy, jak niebezpieczne mogą być urządzenia elektryczne – nie używaj i nie przechowuj stacji lutowniczej w miejscach dostępnych dla dzieci. Nie pozwalaj dziecku zbliżać się ani dotykać urządzenia.

Opis funkcji

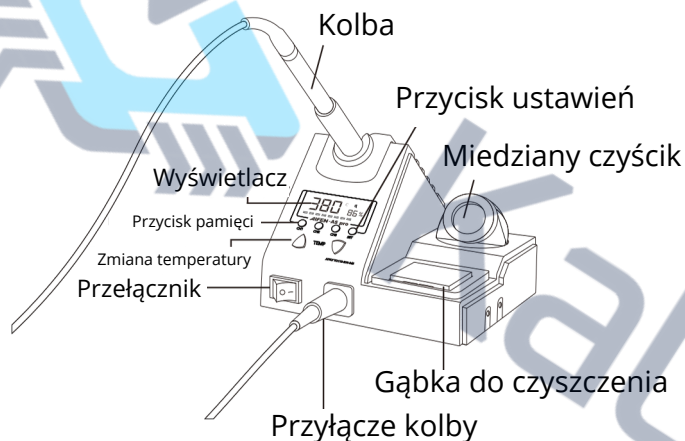

Specyfikacja

Napięcie wejściowe: AC 100–240V, 50/60Hz

Moc nominalna: 120W

Moc szczytowa: 160W (maks.)

Zakres regulacji temperatury: 100°C – 450°C (212°F – 842°F)

Kompatybilność grotów: A5 Pro jest odpowiednia dla grotów typu C210 / C115 / C245 (TPS)

Instrukcja instalacji

A. Połączenie

Uwaga: Podczas podłączania i odłączania rączki należy wyłączyć zasilanie, aby uniknąć uszkodzenia płyty sterującej.

1. Podłącz kolbę do odpowiedniego gniazda.
2. Włóż odpowiedniego grota, obsługiwanego przez urządzenie.
3. Podłącz zasilanie.
4. Włącz przełącznik zasilania – na wyświetlaczu pojawi się „---”, co oznacza, że lutownica jest w trybie czuwania.

Zwiększanie temperatury:

Naciśnięcie przycisku ▲ raz zwiększy temperaturę o 1°C. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura.

Jeśli przytrzymasz przycisk ▲ przez co najmniej jedną sekundę, temperatura będzie się szybko zwiększać, aż do momentu, gdy go puścisz – wtedy urządzenie osiągnie żądaną temperaturę.

Obniżanie temperatury:

Naciśnięcie przycisku ▼ raz zmniejszy temperaturę o 1°C. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura.

Jeśli przytrzymasz przycisk ▼ przez co najmniej jedną sekundę, temperatura będzie się szybko obniżać, aż do momentu, gdy go puścisz – wtedy urządzenie osiągnie żądaną temperaturę.

Po ustawieniu temperatury można ją zapisać w jednym z kanałów: CH1, CH2, CH3.

Aby wybrać kanał, naciśnij i przytrzymaj przycisk „CH1”. Dane zostaną zapisane w wybranym kanale.

Instrukcja instalacji

Zapisywanie ustawień:

Aby zapisać dane w kanale „CH1”, naciśnij i przytrzymaj przycisk „CH1”. W ten sam sposób zapisz dane w kanałach „CH2” i „CH3”.


Odczyt zapisanych danych:

Aby odczytać zapisane dane, naciśnij krótko (poniżej 1 sekundy) „CH1”, „CH2” lub „CH3”.

C. Przełączanie temperatury między °C a °F:

Naciśnij dwukrotnie przycisk „SET” w trybie włączania, aby przełączyć jednostkę temperatury:

- „C” – stopnie Celsjusza
- „F” – stopnie Fahrenheita

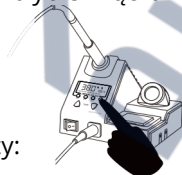

D. Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy:

Gdy urządzenie jest wyłączone:

1. Przytrzymaj przycisk „CH1”.
2. Włącz zasilanie.


- Aby włączyć blokadę klawiszy: wyświetla się „🔒”
- Aby wyłączyć blokadę: wyświetla się „🔓”



E. Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego:

1. Przytrzymaj przycisk „CH2” podczas uruchamiania urządzenia.

- Gdy sygnał dźwiękowy jest włączony, pojawia się symbol „🔊” i urządzenie wydaje dźwięk.
- Aby wyłączyć, pojawi się symbol „🔇”

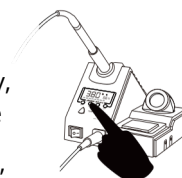

Instrukcja instalacji

F. Ustawianie temperatury czuwania:

Gdy urządzenie jest wyłączone:

1. Przytrzymaj przycisk „CH3” i włącz zasilanie.
2. Wejdź do menu ustawiania temperatury czuwania:
 - Dostępne opcje: 0°C / 150°C / 180°C / 200°C
 - (Jeśli ustawisz 0°C, tryb czuwania będzie wyłączony)
3. Naciśnij krótko „CH3”, aby zapisać i wyjść.



G. Kalibracja temperatury:

Po każdej zmianie grota należy wykonać kalibrację temperatury:

1. Przytrzymaj przycisk „SET”, by wejść do trybu kalibracji.
2. Użyj przycisków „▲” i „▼”, aby dostosować temperaturę.
3. Naciśnij „SET”, by zapisać i wyjść z trybu.

Instrukcja obsługi wersji ręczki z przyciskami

1. Regulacja temperatury:

W trybie pracy, naciśnij przycisk regulacji temperatury na ręczce, aby zwiększyć/zmniejszyć temperaturę.



Instrukcja obsługi wersji ręczki z przyciskami

2. Włącznik urządzenia z poziomu ręczki:

W trybie pracy, przytrzymaj oba przyciski regulacji temperatury na ręczce jednocześnie, aby włączyć/wyłączyć interfejs głównej jednostki.



Temperatura grotu

Wysoka temperatura osłabia funkcję grotu, dlatego należy wybierać najniższą możliwą temperaturę.

Ten grot charakteryzuje się doskonałym odzyskiem temperatury i umożliwia skuteczne lutowanie przy niższych temperaturach, chroniąc wrażliwe elementy.

Sprawdzanie i czyszczenie grotu lutownicy

Uwaga: Nie piłuj grotu, aby usunąć tlenki.

1. Ustaw temperaturę na 250°C (482°F).
2. Po ustabilizowaniu temperatury, wyczyść grot wilgotną gąbką i sprawdź jego stan.
3. Jeśli na grocie znajduje się czarny tlenek:
 - Pokryj grot nową warstwą cyny,
 - Następnie przetrzyj go czystą gąbką, aż tlenek zostanie całkowicie usunięty,
 - Na koniec ponownie pokryj grot nową warstwą cyny.
4. Jeśli grot jest zdeformowany lub silnie zardzewiały – należy go wymienić.

Safety Attention //

de tres hilos con conexión a tierra.

- No utilice la punta del soldador para trabajos que no sean soldaduras.
- No golpee el soldador sobre la mesa de trabajo para eliminar los residuos de fundente, que pueden sacudir gravemente el soldador.
- Al reemplazar piezas, utilice los originales de fábrica.
- No modifique el soldador sin autorización.
- No moje el soldador ni utilice el soldador con las manos mojadas.
- Se emitirá humo durante la soldadura y la fábrica debe tener buenas instalaciones de ventilación.
- Cuando utilice un soldador, no realice acciones precipitadas que puedan dañar su cuerpo o dañar objetos.
- Los niños no conocen el peligro de los productos eléctricos, por lo que este producto debe usarse y almacenarse en lugares donde los niños no sean fáciles de tocar o estén bajo la supervisión de un adulto.