




AIFEN-A9

Instrukcja obsługi

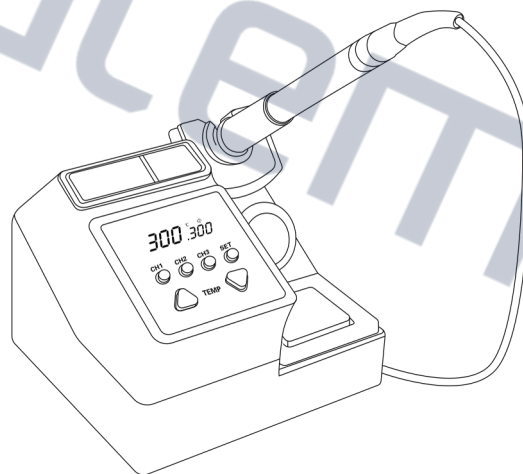

Proszę przeczytać przed korzystaniem

Zasady bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące lutownicy

Gdy zasilanie jest włączone, temperatura może wynosić od 100 °C do 450 °C (212 °F - 842 °F). Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do pożaru lub poparzeń. Należy ściśle przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Nie dotykaj grotu lutownicy ani metalowych części.
2. Nie używaj w pobliżu materiałów łatwopalnych.
3. Grot lutownicy jest bardzo gorący i może powodować poważne wypadki. Po użyciu należy wyłączyć zasilanie.
4. Przed wymianą części wyłącz urządzenie i poczekaj, aż grot ostygnie.

Aby uniknąć uszkodzenia stacji lutowniczej, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Używaj urządzenia zgodnie z napięciem i częstotliwością podaną na etykiecie z tyłu urządzenia.
2. Nie używaj lutownicy, jeśli jest uszkodzona, szczególnie jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
3. Lutownica posiada wtyczkę uziemiającą z trzema przewodami. Należy podłączyć ją do gniazdka z uziemieniem. W przypadku użycia przedłużacza należy stosować przedłużacz z uziemieniem.
4. Nie używaj lutownicy do innych celów niż lutowanie.
5. Nie stukaj grotem o stół w celu jego czyszczenia – może to poważnie uszkodzić grot.

Zasady bezpieczeństwa

6. Podczas wymiany części używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

7. Nie dokonuj modyfikacji lutownicy bez odpowiednich środków ostrożności.


8. Nie dopuszczaj do zamoczenia lutownicy i nie używaj jej mokrymi rękami.

9. Podczas lutowania może wydzielać się dym – upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane.

10. Podczas użytkowania urządzenia zachowaj ostrożność, aby nie narazić ciała na urazy.

11. Dzieci nie są świadome zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi. Nie używaj ani nie przechowuj stacji lutowniczej w miejscu dostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj im zbliżać się do urządzenia ani go dotykać.

Przedstawienie stacji

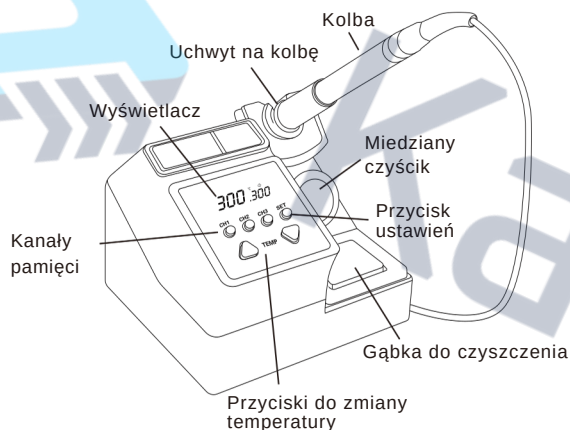

Specyfikacja

Napięcie wejściowe: AC100-AC240V
50/60Hz

Moc: 120W

Moc szczytowa: 160W (MAX)

Zakres kontroli temperatury: 100°C-450°C
(212°F-842°F)

Uwaga: A9 jest odpowiedni dla C-210/C-115/C-245 Grotów.

Podstawowe funkcje

A. Podłączenie

Uwaga: Przed podłączaniem i odłączaniem kolby należy wyłączyć zasilanie, aby uniknąć uszkodzenia płytki sterującej.

1. Podłącz kolbę do gniazda ręczki w urządzeniu głównym.
2. Włóż wymagany grot.
3. Ustaw stanowisko lutownicze i umieść ręczkę na uchwycie.
4. Podłącz zasilanie.
5. Włącz przełącznik zasilania –

Zwiększanie temperatury: Naciśnięcie ▲ raz zwiększy ustawioną temperaturę o 1°C. Wyświetlacz temperatury pokaże ustawioną temperaturę; jeśli przytrzymasz ▲ przez co najmniej 1 sekundę, ustawiona temperatura wzrośnie szybko, aż do momentu zwolnienia przycisku ▲, gdy osiągnięta zostanie docelowa temperatura.

Zmniejszanie temperatury: Naciśnięcie ▼ raz zmniejszy ustawioną temperaturę o 1°C. Wyświetlacz temperatury pokaże ustawioną temperaturę; jeśli przytrzymasz ▼ przez co najmniej 1 sekundę, ustawiona temperatura spadnie szybko, aż do momentu zwolnienia przycisku ▼, gdy osiągnięta zostanie docelowa temperatura.

Po ustawieniu wartości parametrów w "CH1", "CH2", "CH3", wybierz kanał, który chcesz ustawić, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk "CH1", aby zmienić. Dane zostaną zapisane

Podstawowe funkcje

Kanał "CH1"; w ten sam sposób naciśnij "CH2" lub "CH3", aby zapisać dane w kanale CH2 lub CH3.

Zmiana: Kiedy potrzebujesz zmienić kanał pamięci, wystarczy kliknąć (mniej niż 1 sekundę) „CH1”, aby zmienić zapisane dane, naciśnij „CH2” lub „CH3”, aby załadować zapamiętane dane.

Zmiana temperatury w stopniach Celsjusza i Fahrenheita.

naciśnij przycisk "SET" w stanie włączonym, aby przełączyć na Celsjusza lub Fahrenheita. Jednostka wyświetla Celsjusza "°C" Fahrenheita "°F".


Kiedy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk „CH1”, a następnie włącz zasilanie, aby wyłączyć lub włączyć blokadę klawiszy.

Odblokowany ekran: 

Zablokowany ekran: 

Przytrzymaj „CH2” w stanie uruchomienia, aby wyłączyć lub włączyć dźwięki. Gdy jest włączony, wyświetlane jest "🔊" i słychać dźwięk.

Gdy jest wyłączony pokazuje: "🔇"

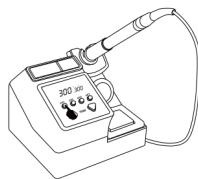

Podstawowe funkcje

Kiedy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk „CH3” i włącz zasilanie, aby wejść do interfejsu ustawiania temperatury w trybie gotowości. Temperatury w trybie gotowości to: 0°C/150°C/180°C/200°C (ustawienie na 0°C wyłączy temperaturę w trybie gotowości). Po zakończeniu ustawiania, krótko naciśnij CH3, aby zapisać i wyjść.

Kalibracja temperatury:

Za każdym razem, gdy grot jest wymieniany, temperatura musi zostać ponownie skalibrowana. Przytrzymaj przycisk „SET”, aby wejść w tryb kalibracji temperatury.

Naciśnij przyciski ustawiania temperatury „▲ ▼”, aby skalibrować temperaturę, a na końcu naciśnij „SET”, aby zapisać i wyjść z trybu kalibracji.

Instrukcja obsługi wersji z przewodowym uchwytem:

Regulacja temperatury uchwytu:

Podczas pracy naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby zwiększyć/zmniejszyć temperaturę.



Instrukcja obsługi kolby

W trybie pracy naciśnij i przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski regulacji temperatury na kolbie, aby włączyć lub wyłączyć interfejs jednostki głównej.

Powyższe dwie funkcje są dostępne wyłącznie w wersji A9 sterowanej przewodowo. Wersja standardowa nie posiada tych funkcji.

Temperatura grotu

Wysoka temperatura osłabia żywotność grotu, dlatego należy ustawić możliwie najniższą temperaturę. Ten grot charakteryzuje się doskonałym przewodnictwem temperatury, dzięki czemu umożliwia lutowanie przy niższych temperaturach, chroniąc elementy wrażliwe na ciepło.

- **Podczas czyszczenia:**

Używaj czystej, wilgotnej gąbki do regularnego czyszczenia grotu.

Po lutowaniu tlenki i węgliki pochodzące z resztek topnika mogą uszkodzić grot, powodować błędy lutownicze lub zmniejszać efektywność przewodzenia ciepła.

- **Czyszczenie po zakończeniu pracy:**

Nie używaj lutownicy i nie pozostawiaj jej w stanie wysokiej temperatury, gdy nie jest używana.

Temperatura grotu

Długotrwałe utrzymywanie wysokiej temperatury:

Utrzymywanie grotu lutownicy w wysokiej temperaturze przez długi czas powoduje utlenianie się cyny znajdującej się na jego powierzchni, co znacząco obniża zdolność przewodzenia ciepła przez grot.

Po zakończeniu pracy:

Po użyciu należy oczyścić grot lutownicy i pokryć go świeżą warstwą cyny, aby zapobiec jego utlenianiu. Taka konserwacja znacząco wydłuża żywotność grotu i utrzymuje jego efektywność.

Temperatura grotu

Uwaga: Nie pij grotu lutownicy w celu usunięcia tlenków.

Czyszczenie grotu:

1. Ustaw temperaturę na 250°C (482°F).
2. Po ustabilizowaniu temperatury oczyść grot za pomocą wilgotnej gąbki i sprawdź jego stan.
3. Jeśli na powierzchni cyny pojawiły się czarne tlenki, nałóż nową warstwę cyny, a następnie przetrzyj grot czystą gąbką, aż tlenki zostaną całkowicie usunięte. Po oczyszczeniu ponownie pokryj grot świeżą warstwą cyny.
4. Jeśli grot jest zdeformowany lub silnie skorodowany, należy go wymienić na nowy.

Wymiana grotu:

Lutownica wykorzystuje zintegrowany rdzeń grzewczy połączony z grotom.

Po odłączeniu zasilania i ostygnięciu urządzenia wystarczy wyciągnąć stary element i zamontować nowy.