

Wyciąg dymu **ES02**

Instrukcja obsługi



Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

1 Cechy Produktu

- **Zwiększona efektywność, pochłanianie i oczyszczanie dymów ze wszystkich możliwych kątów, zapewniając wydajne i inteligentne doświadczenie użytkownika.**
 - **Jedno-klawiszowe uruchomienie:** Uproszczona obsługa, bezpośredni wyświetlacz paska LED z mocą, ciesz się efektywnym i inteligentnym doświadczeniem.
 - **Podwójne oczyszczanie:** Filtracja węglem aktywowanym i HEPA skutecznie usuwają zapachy, olej, opary i kurz, zapewniając świeże środowisko pracy.
 - **Mocne pochłanianie:** Silnik bezszczotkowy o prędkości 4000 rpm, szybkie oczyszczanie, bardziej komfortowe lutowanie.
 - **Sterowanie głosowe AI:** Bezobsługowa obsługa za pomocą sterowania głosowego, zwiększająca efektywność pracy.
 - **Uniwersalna regulacja:** Rozsuwany kanał powietrzny odporny na płomień, odpowiedni do różnych scenariuszy, skutecznie pochłaniający i oczyszczający dym.
 - **Inteligentna współpraca:** Może działać samodzielnie i łączyć się z ekosystemem AiXun, automatycznie uruchamiając się po podniesieniu grotu lutowniczego, osiągając interakcję urządzeń.
 - **Obudowa z stopu aluminium:** Technologia obróbki CNC, w pełni aluminiowa obudowa, solidna, trwała i o eleganckim wyglądzie.
 - **Źródło światła LED:** Dwukolorowe oświetlenie, regulowana jasność, umożliwiającą wyraźne monitorowanie efektywności pochłaniania dymu.
 - **Aktualizacja OTA:** Połącz się z komputerem za pomocą portu C, aby przeprowadzić aktualizację w dowolnym momencie.

2 Wprowadzenie



• Wprowadzenie do wyświetlacza



3 Parametry produktu

Nazwa produktu: Wyciąg fume	Model:ES02
Kolory podświetlenia: biały i zielony	Typ wyświetlacza: LED
Maksymalne obroty: 4000RPM	Napięcie wejściowe: DC24V
Połączenie: 2.4G Bluetooth/ TYP-C	Maksymalna moc wejściowa: 36W

• Akcesoria do produktu



Wyciąg ES02



Osłona typu lejek



Teleskopowa
rura powietrzna



Zasilacz



Instrukcja obsługi



Certyfikat

4 Przyciski funkcyjne

• Przyciski operacyjne

- Po podłączeniu hosta ES02 do zasilacza, naciśnij "Prawy przycisk", aby włączyć urządzenie.



- W trakcie uruchamiania: Naciśnij "Prawy przycisk", aby **przełączyć** status oświetlenia w czasie rzeczywistym w kolejności – biały, zielony, a następnie wyłączyć funkcję **regulacji jasności**.



- W trakcie uruchamiania: Przytrzymaj "Prawy przycisk", aby **przełączać** tryby pracy wyciągu dymu w kolejności. Migająca czerwona dioda wskazuje tryb gotowości, a **stała czerwona dioda oznacza tryb pracy**.

•Możliwości na lewym pokrętle

- Naciśnij „Lewą pokrętło”, aby przełączyć między regulacją prędkości powietrza a jasnością.



- Gdy lewa belka świetlna jest czerwona, przekręć pokrętło w lewo i w prawo, aby dostosować jasność białego lub zielonego światła.




- Gdy lewa belka świetlna jest niebieska, przekręć pokrętło w lewo i w prawo, aby dostosować prędkość powietrza w ekstraktorze dymu.

5 Połączenie z BS08



1. Przytrzymaj przycisk "SET" na BS08, aby wejść do interfejsu ustawień, kliknij "Dodaj urządzenie", wybierz "Stacja lutownicza", a następnie znajdź urządzenie "ES02 fume extractor".

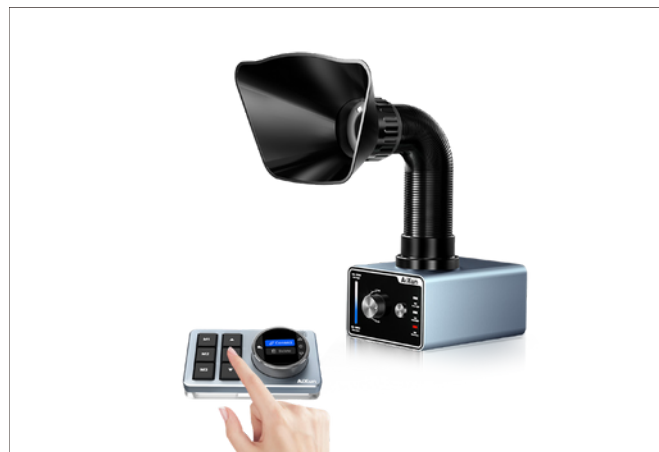

2. Kliknij "Połącz", białe światło z ES02 będzie migać podczas procesu, co oznacza wysyłanie żądania parowania z BS08. Naciśnij przycisk obok światła, aby potwierdzić, a BS08 wyświetli informację o pomyślnym połączeniu.



- Naciśnij M1: ES02 przełącza się między trybem pracy a trybem oczekiwania.
- Naciśnij M2: ES02 przełącza się w tryb "Regulacja prędkości powietrza".
- Naciśnij M3: ES02 przełącza się między białym światłem, zielonym światłem a wyłączeniem światła.
- Naciśnij SET: ES02 przełącza się między trybem regulacji światła a trybem regulacji prędkości powietrza.
- Użyj przycisków góra/dół lub pokrętła, aby dostosować prędkość powietrza i jasność światła.



4. Po naciśnięciu przycisku "SET", ES02 przełącza się kolejno między stanem światła, prędkością powietrza i jasnością światła.



5. Po przełączeniu statusu ES02, naciśnij przyciski "góra", "dół" oraz pokrętkę wyświetlacza na BS08, aby przełączyć odpowiednią jasność "światła" i "prędkość powietrza".

6 Aktualizowanie w chmurze



1. Podłącz urządzenie poprzez kabel USB typu C



2. Pobierz oprogramowanie "AiXun Software" ze strony oficjalnej AiXun, a następnie otwórz je. Program automatycznie rozpozna urządzenie.



3. Kiedy pojawi się nowa wersja, wybierz najnowszą wersję i kliknij "Aktualizuj".

7 Serwis posprzedażowy

•Regulamin gwarancji

Okres gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty zakupu (zgodnie z dokumentem potwierdzającym zakup).

Zakres gwarancji

Serwis gwarancyjny jest dostępny tylko w przypadku normalnego użytkowania produktu. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez użytkownika, takie jak używanie nieodpowiednich akcesoriów, niezgodne z instrukcją użytkowania, uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis, niewłaściwe użytkowanie lub zaniedbanie, skutkują natychmiastową utratą prawa do serwisu gwarancyjnego.

Ostateczna interpretacja

Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższych regulacji w przypadku użytkowników, którzy nie przestrzegają powyższych zasad.

Phone: (+86) 400-875-9688

Website: aixun.com

Address: Room 402, 4th Floor, Building 2,
IOT Industrial Park, 4012 Wuhe Blvd, Bantian
Street, Longgang District, Shenzhen

服务热线: 400-875-9688

品牌官网: aixun.com

地址: 深圳市龙岗区坂田街道五和大道4012号
IOT物联网产业园2栋4楼402

